PiPO S6

PiPO | Spain

Manual de Usuario

Tablet Android 4.2, 7.9"

Bienvenido 3
Importante 3
Teclado y Funcionamiento 4
I. Para empezar 5
1.1 Encendido/Apagado 5
1.1.1 Encendido 5
1.1.2 Apagado 5
1.2 Bloquear/Desbloquear pantalla (modo de espera) 5
1.3 Conectar al ordenador 5
II. Pantalla de inicio 6
2.1 Cambiar el fondo de pantalla 7
2.2 Añadir/Eliminar aplicaciones en pantalla 7
2.3 Añadir widget 8
III. Conectar a internet 8
3.1 Wi-Fi 8
3.1.1 Encender Wi-Fi 8
3.1.2 Apagar Wi-Fi 8
3.1.3 Añadir red Wi-Fi 9
3.2 Bluethooth 9
3.2.1 Ajuste en la tablet 9
3.2.2 Buscar dispositivos 9
3.2.3 Sincronizar con el dispositivo 9
3.3 Red 3G 10
IV. Navegar en Internet 10
4.1 Navegar en Internet 10
V. Instalar y manejar Aplicaciones 11
5.1 Instalar Aplicaciones 11
5.2 Manejar Aplicaciones 11
VI. Multimedia 12
6.1 Música 12
6.2 Vídeo 13
6.2.1 Salida HDMI 13
6.3 Galería 14
6.4 Cámara 14
6.5 Lector de libros electrónicos 15
VII. Ajustes 16
VII. Batería 20
Resolución de problemas 21

Bienvenido

Gracias por adquirir una Tablet Pipo.

Su nueva tablet es ideal tanto para su negocio (procesador de texto, hojas de cálculo, enviar y recibir correos electrónicos…) como para el entretenimiento (juegos 3D, chat, reproducción de películas, libros electrónicos…)

Funciona con Android 4.2, procesador RK3188 de 1.6 GHz. y una pantalla capacitiva de alta gama que le proporciona al usuario una experiencia inigualable

Antes de empezar a utilizar la tablet, por favor lea el manual detenidamente

Importante

⊙ La batería alcanzará su máxima capacidad de carga después de descargarla y cargarla completamente entre dos y tres veces.

⊙ La tablet no permite la carga de batería a través de USB. Para cargarla, por favor, utilice el adaptador de CA suministrado.
Por favor, utilice los accesorios originales Pipo.

⊙ Tenga en cuenta que el uso de los auriculares con un volumen excesivamente alto puede causarle daños en el sistema auditivo. Por favor, ajuste el volumen a un nivel moderado y no se exceda en su tiempo de uso.

⊙ No desconecte la tablet cuando está en carga, ya que podría ocasionar errores.

⊙No desmonte la tablet por sí mismo, y no utilice alcohol o disolvente para limpiar su superficie

⊙La tablet no es resistente al agua. Por favor no la utilice en un entorno húmedo.

⊙No la deje caer ni la golpee contra una superficie dura, la pantalla podría dañarse.

⊙No actualice el firmware por sí mismo. Esto podría causar daños en la tablet.

Teclado y Funcionamiento

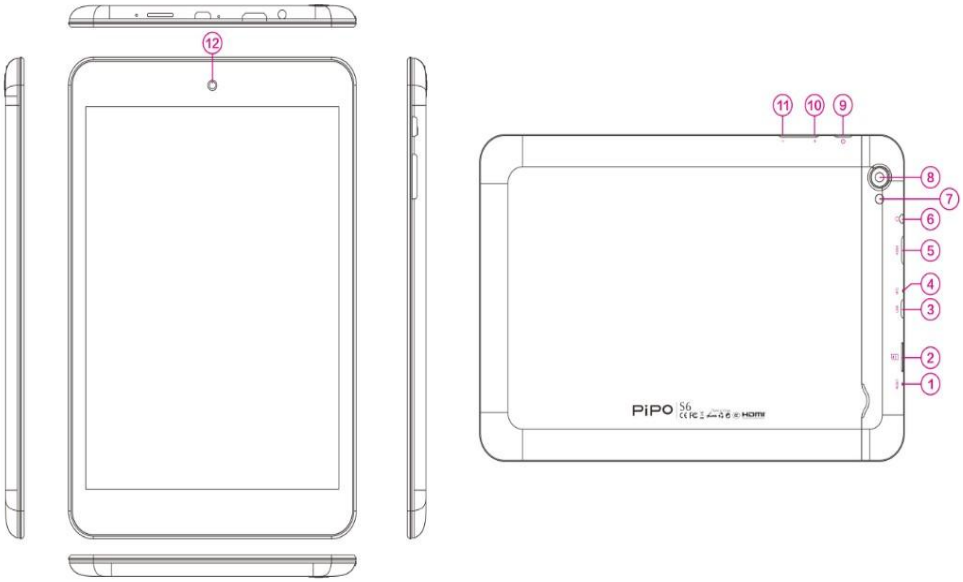

1. Reiniciar	Pulse para reiniciar la tablet si se bloquea o se comporta de forma anormal
2. Ranura para tarjeta TF	Para insertar la tarjeta Micro SD
3. Ranura USB	Conectar a un ordenador mediante un cable para transferir datos
4. MIC	Micrófono para la grabación de voz.
5. HDMI	Conectar a la salida de TV a través de un cable HDMI
6. Toma de auriculares	Para conectar los auriculares
7. Flash	La luz del flash, cuando hace fotos con poca iluminación.
8. Cámara trasera	2Mpx
9. Botón de inicio y bloqueo	Mantener presionado para encender o apagar la tablet. Pulse brevemente para encender o apagar la pantalla.
10. Volumen +	Pulse para aumentar el volumen
11. Volumen -	Pulse para bajar el volumen
12. Cámara frontal	0.3Mpx

I. Para empezar

1.1 Encendido/Apagado

1.1.1 Encendido

Para iniciar la tablet, mantener presionado el botón de inicio en el lado derecho de la tablet. Presione y arrastre la cerradura del círculo para desbloquear.

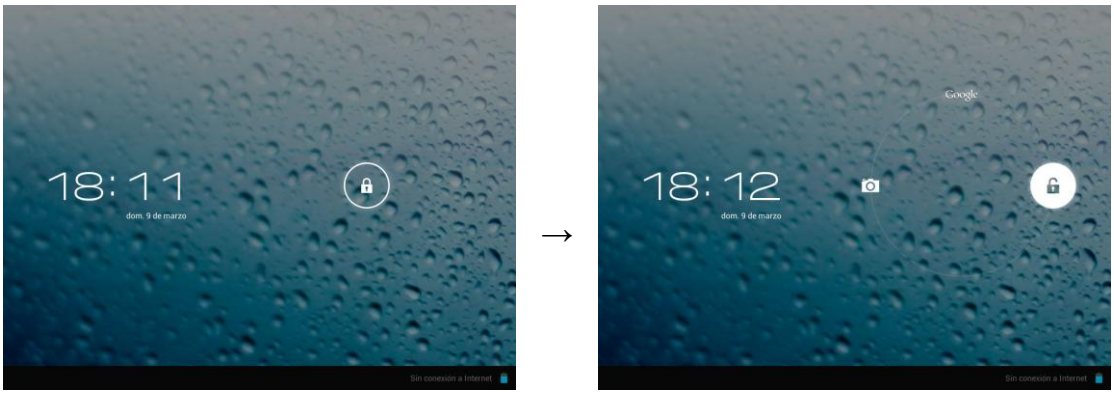

1.1.2 Apagado

Para apagar la tablet, mantener presionado el botón de inicio hasta que aparezca "¿Seguro que quieres apagar el equipo?" Presione "Aceptar" para apagar.

1.2 Bloquear/Desbloquear la pantalla (modo de espera)

Para ahorrar batería, pulse brevemente el botón de inicio para entrar al modo de espera. Púlselo de nuevo para activar la pantalla.

1.3 Conectar al ordenador

Puede conectar la tablet a un ordenador mediante el cable USB incluido para transferir archivos.

II. Pantalla de inicio

a b

Google
Japan data affirms we
Japan reports weak economic data, underlining the challenges the new government faces in
Pakistan militants 'se
In Pakistan, at least 22 paramilitary policemen are reported to have been kidnapped by militants, government
US man admits dinosa
A fossils dealer admits smuggling dinosaur bones into the US, including the skeleton of a 70 million-year-
Bhutto son makes poli
The son of Pakistan's murdered ex-Prime Minister Benazir Bhutto promises to fight militancy and maintain
1/10
LORCA
MADRID
0
Mailbox without landing or no mail in mailbox, please click here to enter the mailbox...
Partly cloudy
16°
Barcelona 5:00pm
11:18

c d e f g h i

1. Google search	Presione para entrar en la página de búsqueda de Google
2. Búsqueda por voz	Presione para abrir la búsqueda por voz
3. ESC	Presione para volver a la pantalla/ página anterior
4. Home	Pulse para volver a la página de inicio
5. Operaciones recientes	Toque para mostrar sus últimas operaciones
6. Volumen -	Presione para disminuir el volumen
7. Volumen +	Presione para aumentar el volumen
8. WIFI	La señal Wi-Fi muestra aquí si se conecta con Wi-fi
9. Estado de batería	Muestra el estado de la batería

Toque para mostrar todas las aplicaciones instaladas

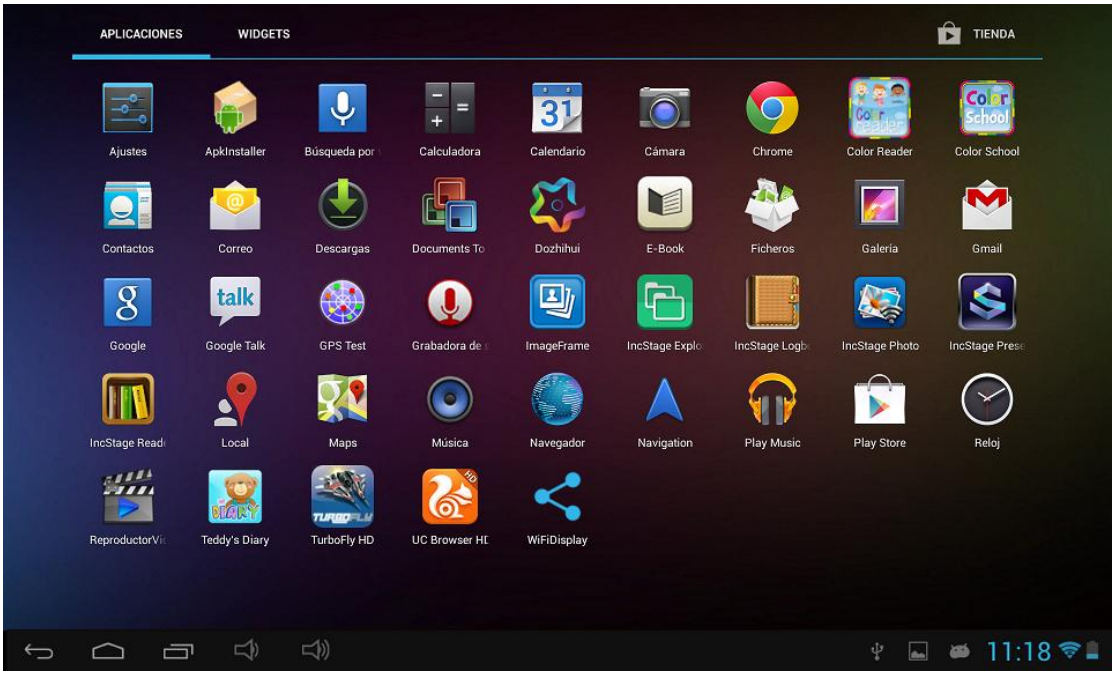

2.1 Cambiar el fondo de pantalla:

Presione y mantenga pulsado en cualquier espacio en blanco de la pantalla, podrá ver las diferentes opciones para elegir el fondo de la pantalla desde Galería y fondos animados.

2.2 Añadir/Eliminar aplicaciones en la pantalla:

Hay varias aplicaciones en la pantalla de inicio, se pueden añadir más iconos de aplicaciones para su uso desde la página de inicio, o eliminar los que no se utilicen.
Presione el launcher de la pantalla para ir al panel de todas aplicaciones, mueva las aplicaciones que desea a la pantalla principal.

Para eliminar una aplicación de la pantalla de inicio, mantenga presionado su icono y elija el botón "**X**"

2.3 Añadir widget:

Busque la función ¨Todas las Aplicaciones¨ en inicio, elija WIDGETS. Hay relojes, marcadores, calendarios, correo electrónico y mucho más. Arrastre el widget que desee a la pantalla principal.

Consejos: Además de la pantalla de inicio, puede acceder a otros paneles deslizando la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha. También puede personalizar estos paneles.

III. Conectar a Internet

3.1 Wi-Fi

3.1.1 Encender Wi-Fi

Para conectarse a una red Wi-Fi, diríjase a "Conexiones inalámbricas y redes¨, presione Wi-Fi para activarlo. Después de un momento, aparecerá la lista de redes disponibles. Si tiene que volver a escanear las redes disponibles, presione Menú y a continuación "Buscar".

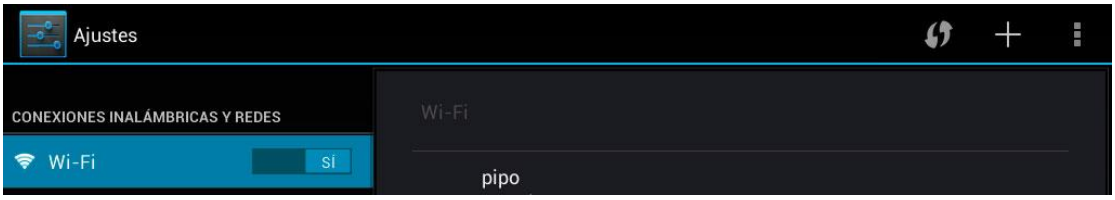

3.1.2 Apagar Wi-Fi

Apague el Wi-Fi cuando no lo esté utilizando para ahorrar batería. Para volver a activar el Wi-Fi, presione de nuevo Wi-Fi.

3.1.3 Añadir una red Wi-Fi

También puede agregar una red Wi-Fi en "Configuración Wi-Fi". Presione + "Añadir red". Introduzca la SSID (nombre) de la red. Si es necesario, introduzca la contraseña de seguridad u otros detalles de la configuración de red.

Presione Guardar.

3.2 Bluetooth

3.2.1 Ajustes de Bluetooth

Debe configurar la tablet antes de que se pueda conectar. Una vez que vincule la tablet con un dispositivo, se quedan guardados.
Debajo de "Ajustes", abrir Bluetooth para activarlo, elige ¨Buscar Dispositivos¨ para conectar. El indicador de Bluetooth aparece en la barra de estado.

3.2.2 Buscar dispositivos

Después de la exploración, habrá una lista de los ID de todos los dispositivos Bluetooth dentro de su alcance. Si el dispositivo al que desea vincularse no está en la lista, asegúrese de que el otro dispositivo esté activado y en modo visible.

3.2.3 Sincronizar con el dispositivo Bluetooth

Pulse en el nombre del dispositivo Bluetooth que quiere sincronizar. Luego aparece "Solicitud de sincronización de Bluetooth", elije Aceptar. Si la vinculación se realiza correctamente, la tablet se conecta al dispositivo.
Por ejemplo, para transmitir una foto:
Ir a "Galería", elige una foto para compartir. Presione icono o cualquier punto de la foto para ver un submenú. Presione → → , seleccione el nombre del dispositivo en la lista, la foto será enviada.

Tocar el icono para desvincular el dispositivo.

Nota: Después de la vinculación, se mostrará en el dispositivo Bluetooth "vinculado pero no conectado", pero la transmisión de archivos sigue siendo posible.
Puede ver los archivos recibidos tocando el icono de la esquina superior derecha.

Para prolongar la vida de la batería, apague Bluetooth cuando no esté en uso.

3.3 Red 3G

La Red 3G es una red móvil que permite el acceso de datos de alta velocidad, con una amplia gama de servicios y la capacidad de red avanzada mejor que la red 2G.

La tablet es compatible con la función 3G externa, puede conectar su dongle 3G externo a la tablet con el cable OTG.
Nota: Antes de adquirir un dongle 3G, por favor asegúrese de que es compatible con la tablet

IV. Navegar en Internet

4.1 Navegar en internet

Antes de usar su navegador, asegúrese que su conexión Wi-Fi o 3G está activada.

En el panel de aplicaciones, presione el icono para abrir su navegador.

Pulse en la barra de direcciones, el teclado Android aparecerá para su entrada de palabras clave o URL.

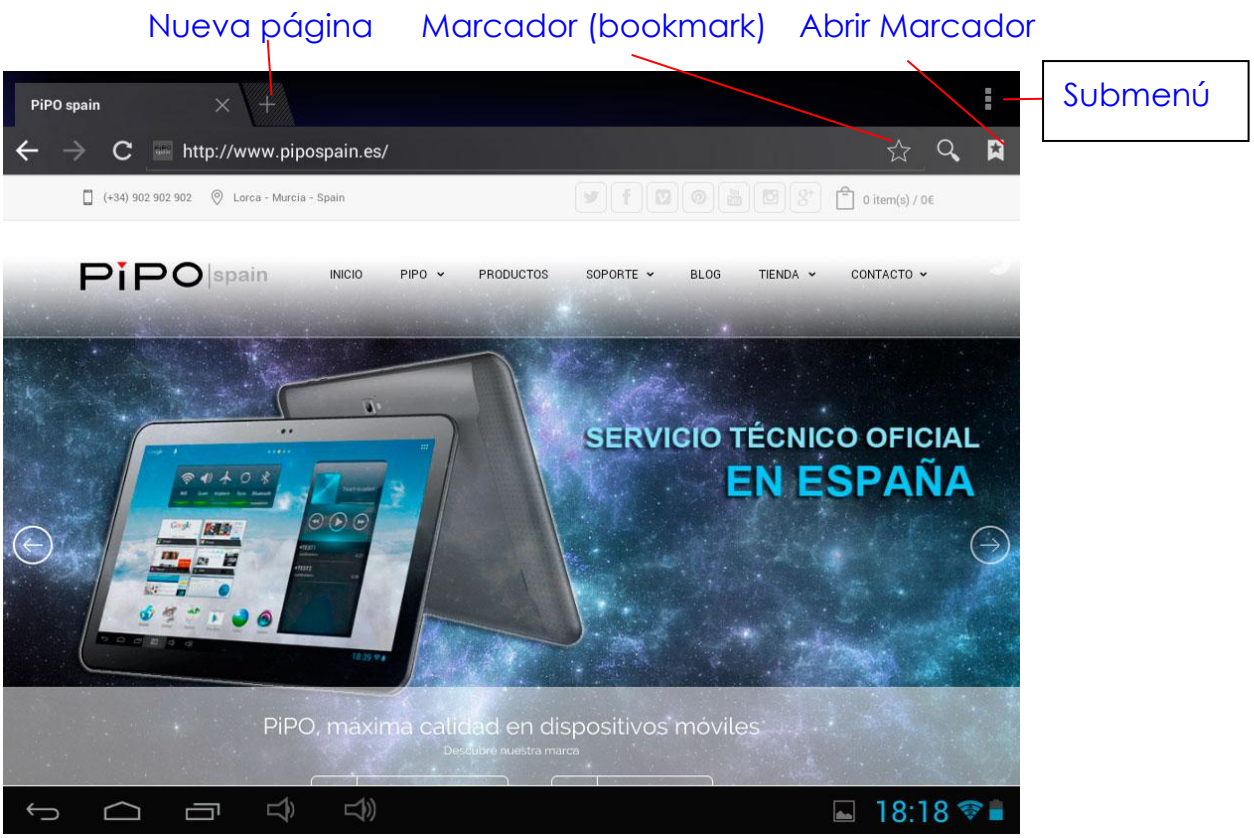

Presione el icono en la esquina superior de la página del navegador para abrir el submenú.

V. Instalar y gestionar aplicaciones

5.1 Instalar Aplicaciones

Ir a "Play Store"

para instalar las aplicaciones. Para instalar una aplicación, siga los pasos siguientes:

1. Presione el icono de Google Play, y busque la aplicación deseada desde el buscador superior o a través de sus categorías. Presione sobre la aplicación elegida para ser instalada.
2. Después presione sobre "Instalar", y a continuación "Aceptar". La aplicación comenzará a descargarse y después se instalará automáticamente.

5.2 Manejar aplicaciones

Diríjase a "Aplicaciones", dentro de "Ajustes" para detener o eliminar aplicaciones.

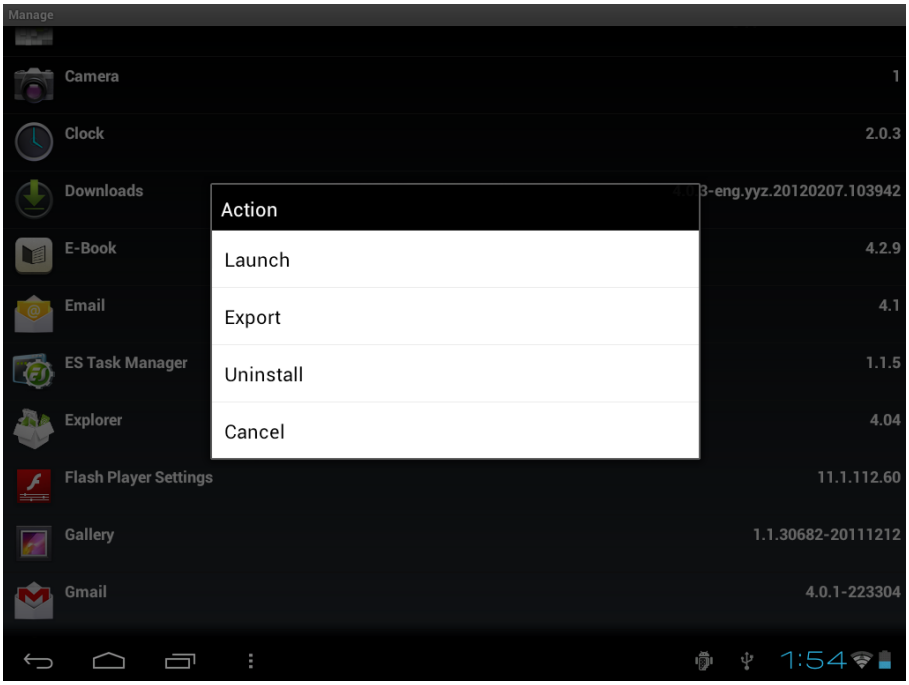

VI. Multimedia

6.1 Música

Después de cargar su música en la tablet, presione el icono para abrir el reproductor de música. Puede seleccionar canciones por artista, álbumes, canciones o listas de reproducción. El reproductor multimedia le permite mezclar, saltar o pausar la selección actual, incluso muestra la portada del álbum si está disponible.

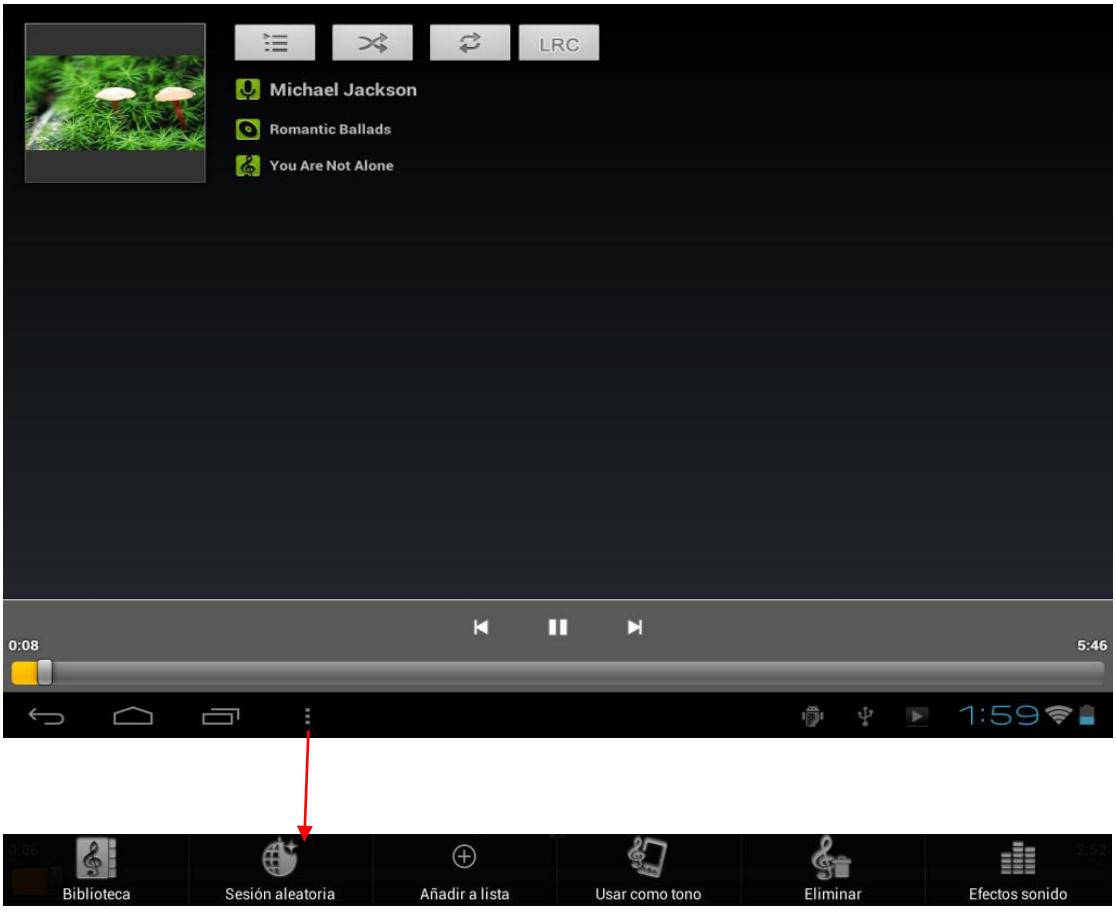

Presione en la línea de fondo para abrir un submenú en la página de reproducción de música.

6.2 Vídeo

Puede reproducir vídeos almacenados en la tablet o en la tarjeta de memoria. Para reproducir un vídeo, presione el icono de vídeo en aplicaciones para iniciar el reproductor:

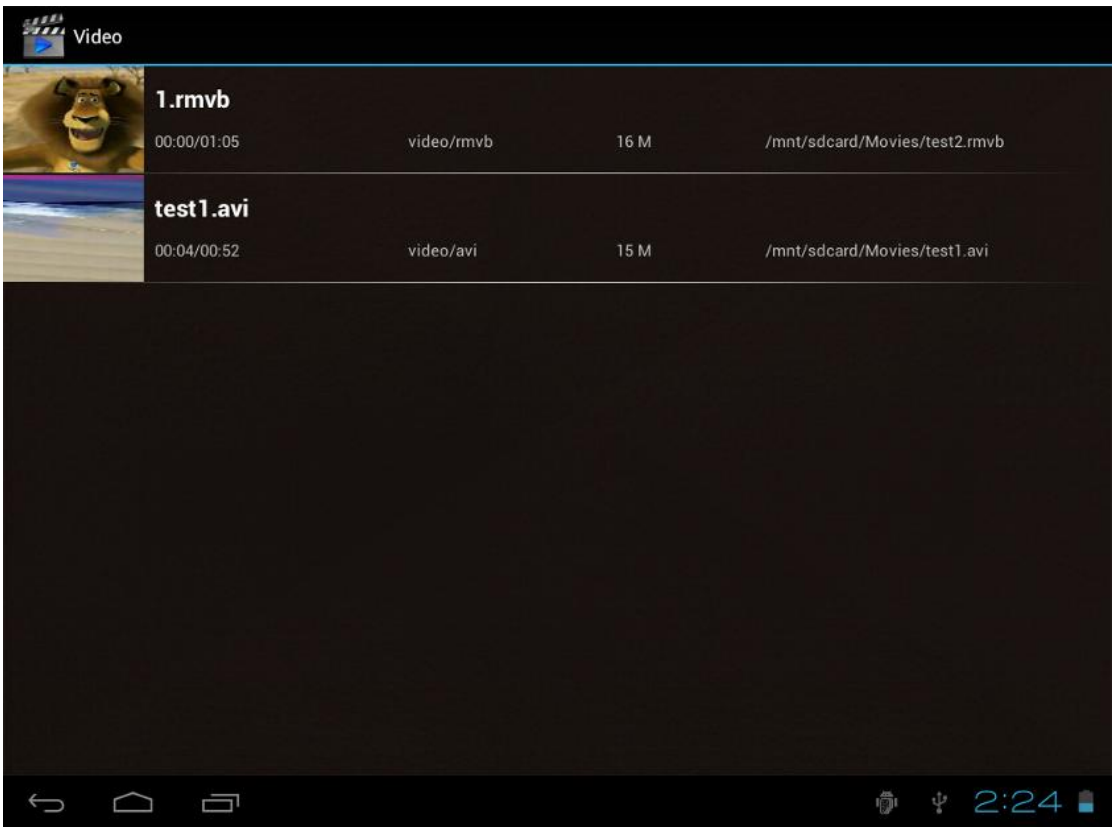

Presione el vídeo que desea reproducir. Presione la pantalla para mostrar la barra de herramientas de vídeo. Puede reproducir, adelantar o pausar el vídeo.

Barra de herramientas:

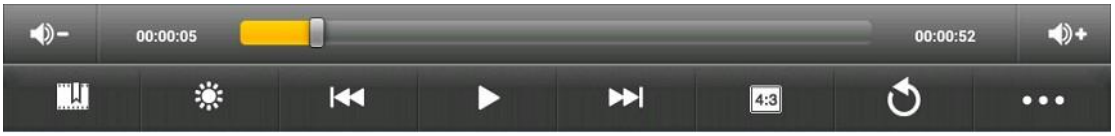

Con Wi-Fi o 3G, también podrá ver vídeos en línea.

6.2.1 Salida HDMI

a. Presione ¨Reproductor de vídeo¨ u otros reproductores de vídeo para poner una película.

b. Ajuste su televisor y seleccione la salida "HDMI"

c. Conecte la tablet al televisor mediante un cable HDMI, espere unos segundos a que el televisor pueda recibir la señal.

Cuando se utiliza la función de salida HDMI, la pantalla de la tablet se oscurece.

Presione cualquier punto de la pantalla oscura, en la pantalla del televisor aparecerá 'Vol+/Vol-', 'Play', 'Pause'...

Para tener volumen requerido, la proporción, el brillo, etc, puede ajustarla antes de conectar la tablet a la TV

6.3 Galería

Puede ver y editar imágenes digitales a todo color en la tablet, gracias a su pantalla de alta resolución.

Después de cargar el archivo, presione Galería para mostrar las fotografías:

Presionando la imagen que desea mostrar, y deslícese hacia la derecha o hacia la izquierda para mostrar otras imágenes.

Presione el icono del menú, puede editar, rotar, recortar, o establecer como fondo de pantalla.

6.4 Cámara

Presione el icono de cámara La tablet tiene una cámara frontal de 0.3Mpx y una cámara trasera 2Mpx. Puede tomar fotos o vídeos, tanto con la cámara frontal como con la cámara trasera.

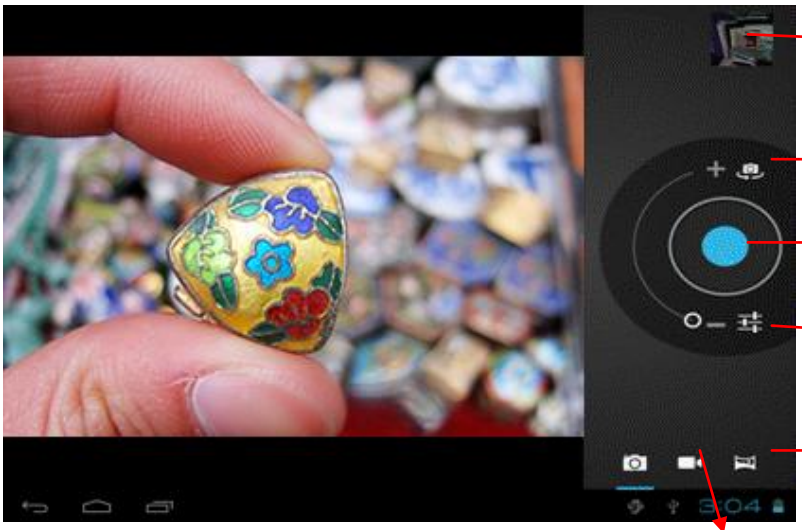
Para ver fotos
Para seleccionar cámara frontal/ trasera
Presione para tomar foto
Modo de escena, balance de blancos
Captura de pantalla
Cambie para tomar vídeo

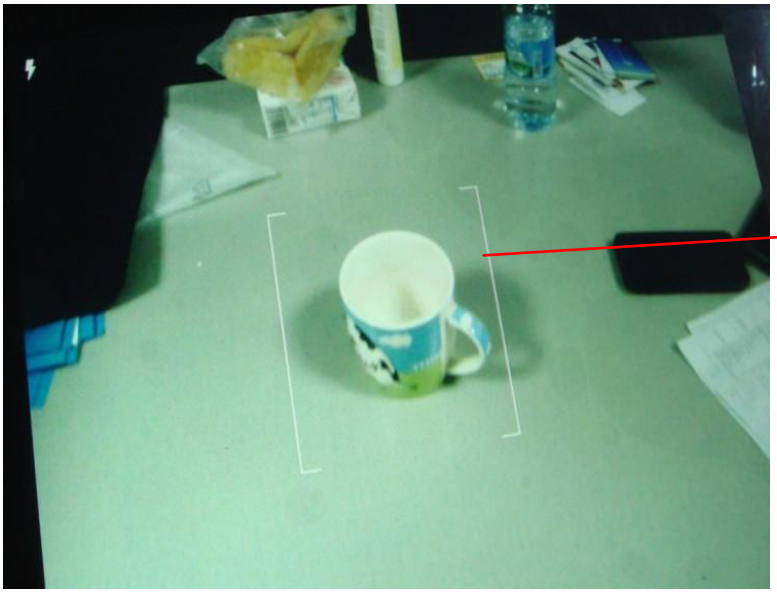

6.5 Lector de libros electrónicos

La tablet es compatible con la mayoría de los formatos de libros electrónicos como PDF, Text, E-Pub, FB2....

Presione el icono "E-Book" para abrir su catálogo de libros electrónicos. Seleccione un libro para leer.

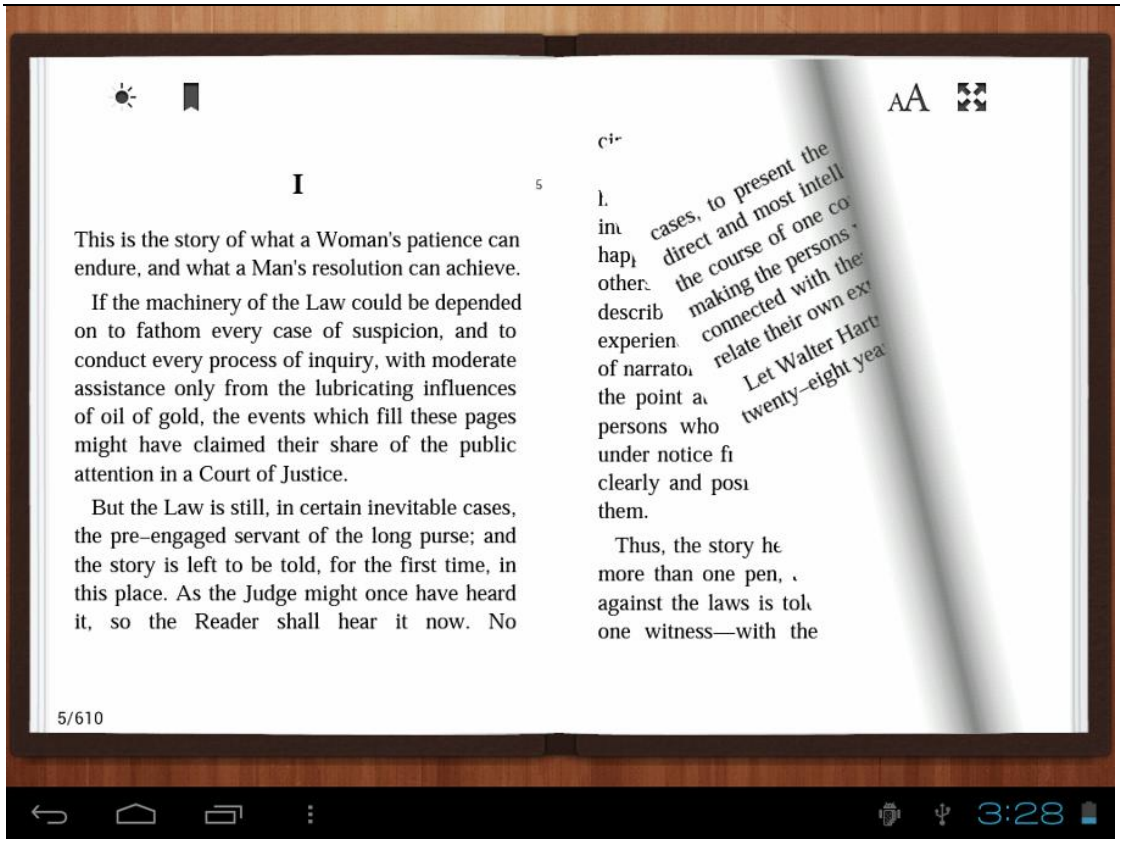
I
This is the story of what a Woman's patience can endure, and what a Man's resolution can achieve.
If the machinery of the Law could be depended on to fathom every case of suspicion, and to conduct every process of inquiry, with moderate assistance only from the lubricating influences of oil of gold, the events which fill these pages might have claimed their share of the public attention in a Court of Justice.
But the Law is still, in certain inevitable cases, the pre–engaged servant of the long purse; and the story is left to be told, for the first time, in this place. As the Judge might once have heard it, so the Reader shall hear it now. No
5/610
3:28

Avance y retroceda las páginas deslizando el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda.

Presione el icono o el icono de menú para comprobar los sub-menús. Puede configurar el tamaño de letras, saltar páginas, revisar sus marcadores, ajustar el tiempo automáticamente para pasar la página, etc.

VII. Ajustes

Presione el icono “Ajustes”
Puede establecer la red inalámbrica, el sonido, la visualización, el almacenamiento, las cuentas y la sincronización, la seguridad, el idioma, la fecha y hora, y otros aspectos de la tablet.

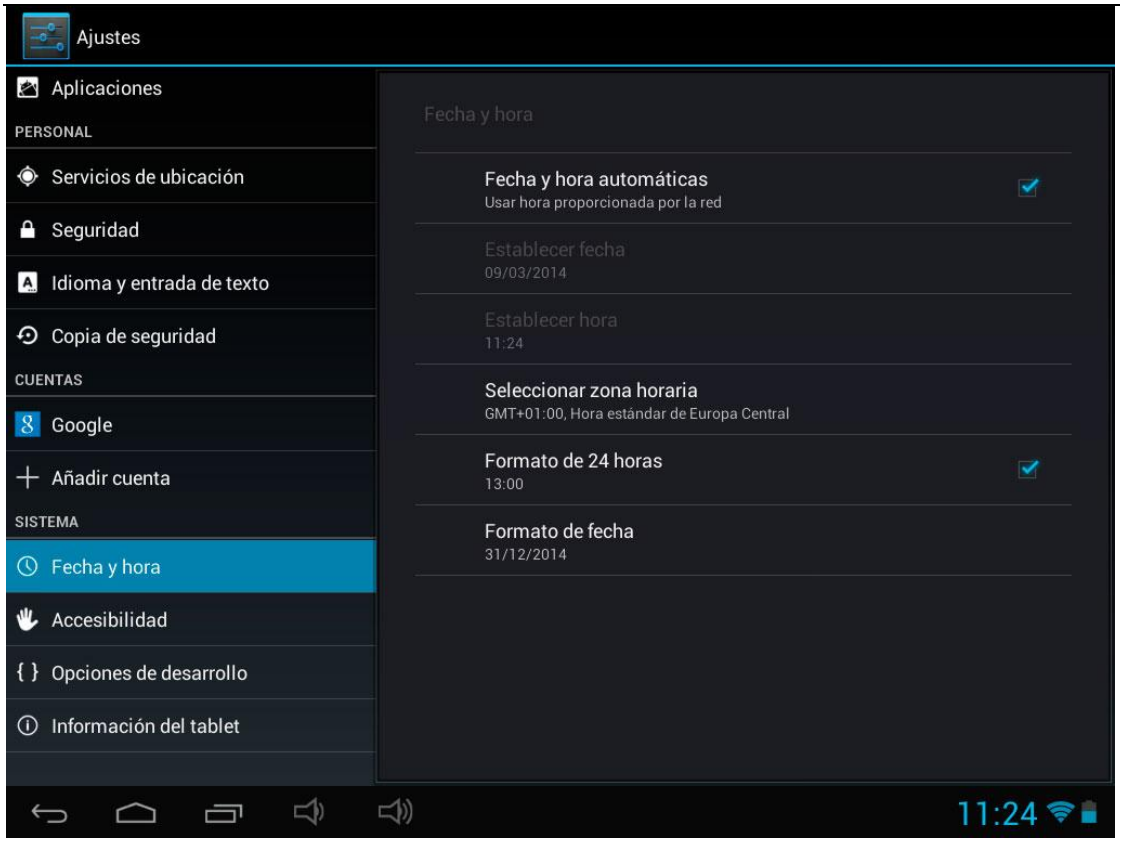

Wi-Fi: presione "Ajustes" → "Wi-Fi" para activar la red Wi-Fi. Se mostrará una lista de redes Wi-Fi escaneadas a su alcance. Elije una red Wi-Fi para conectar. (Es posible que tenga que introducir la contraseña).

Bluetooth: Activar Bluetooth, permitir la transmisión de archivos

Uso de datos:

Zona Wi-fi portátil: Activar la zona Wi-fi portátil

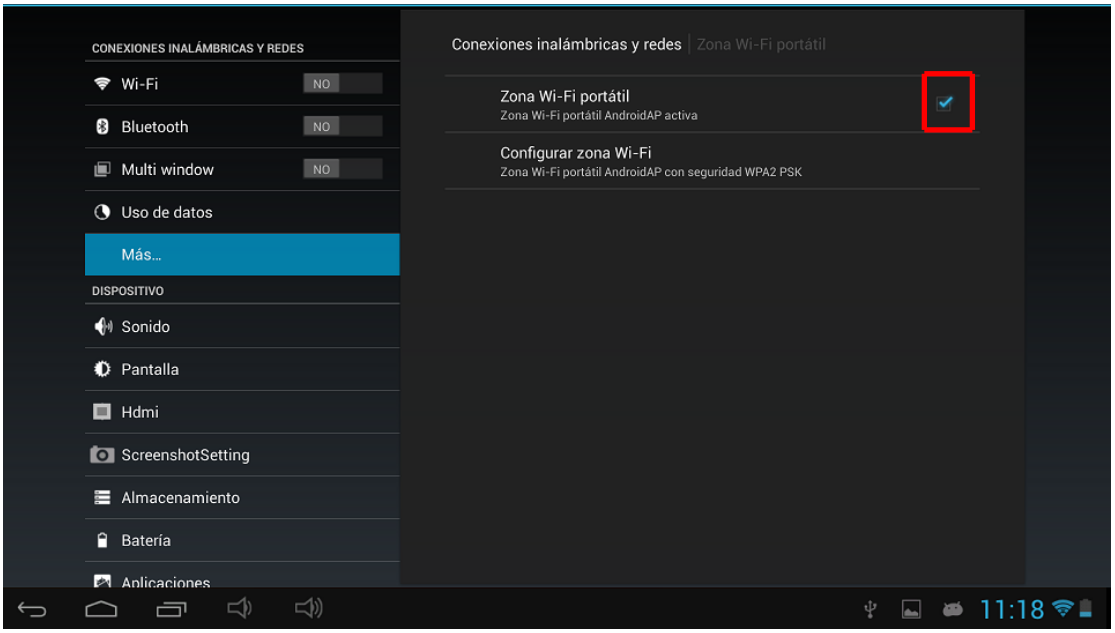

Configurar zona Wi-fi, ID de Red, elije el tipo de seguridad

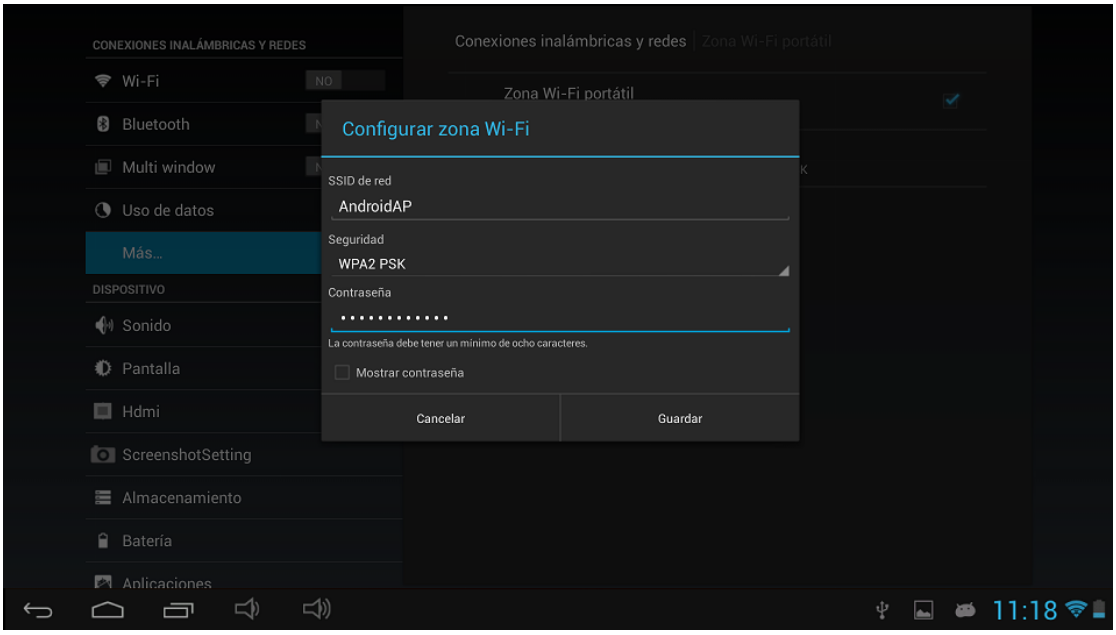

Cuando la conexión está configurada, habrá un icono que aparece, la señal Wi-Fi está rodeado por un cuadrado blanco:

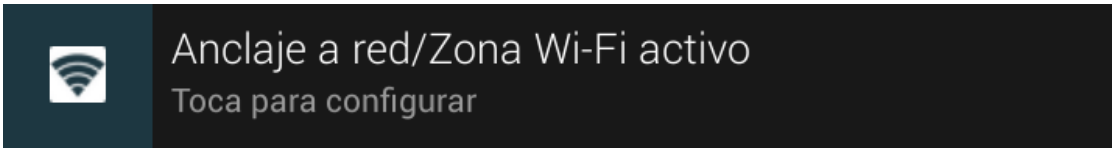

Ethernet: Encienda Ethernet, conecte con HOST a través del cable de OTG, que está incluido en los accesorios y conecte este cable OTG del cable Ethernet.

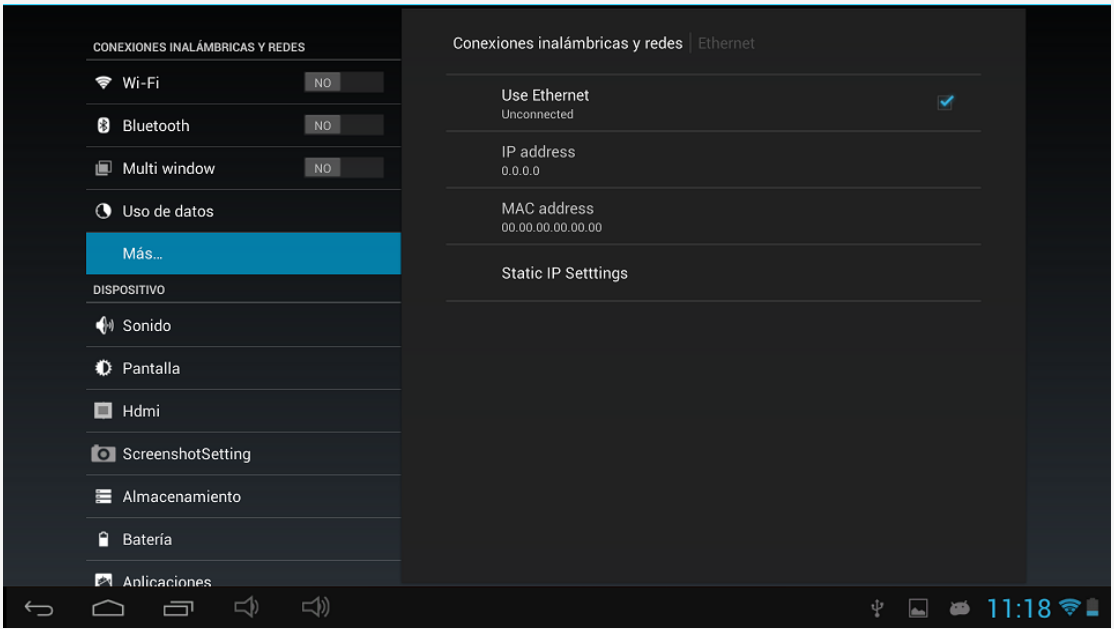

Redes móviles: Abrir "Configuración de red móvil"→ "Habilitar datos" si se utiliza un dongle 3G o tarjeta SIM, se requiere activar "Itinerancia de datos" para transferir datos.

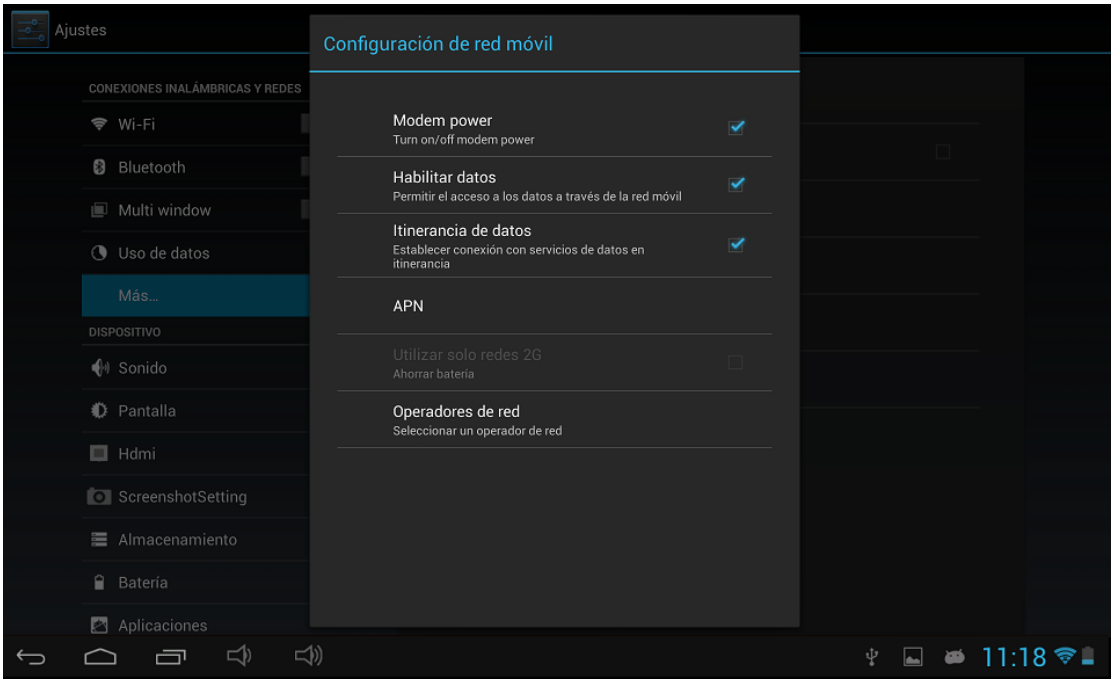

Sonido: Desactivar ¨sonido táctil¨ tocando Sonido

Pantalla: Puede ajustar el brillo, fondo de pantalla, tiempo de espera, tamaños de letras.

Almacenamiento: Puede comprobar el almacenamiento interno disponible. SI inserta una tarjeta Micro USB o Pendrive puede comprobar el espacio total y disponible del dispositivo externo. Por favor, para desmontarlo utilice la función de retirarlo con seguridad.

Batería: Compruebe el estado de la batería.

Idioma y entrada de texto: Ajuste idioma y teclado.

Copia de seguridad y Restablecer datos: Ir a submenú "Copia de seguridad", si usted elija ¨Restablecer datos de fábrica¨, se borrarán todos los datos del almacenamiento interno de la tablet, utilice esta opción con cuidado.

Información: Puede ver la información acerca de la tablet, como el número de modelo, versión de Android, etc.

VIII. Batería

Batería muy baja

Batería Llena

Batería cargándose

‘‘ ’ indica que la batería está llena. Cuando el nivel de batería es demasiado bajo, el indicador le avisará para que cargue su tablet.

Durante la carga, se puede comprobar el estado de carga en la pantalla de bloqueo:

La tablet necesita alrededor de 5 horas para una carga completa. Por favor, utilice el adaptador incluido en la caja.

Resolución de problemas

1. No se puede encender la tablet.

Compruebe el nivel de alimentación de la tablet, por favor, cárguela antes de encenderla. En caso de que la tablet aún no se encienda, puede intentar reiniciarla

2. No hay sonido en los auriculares.

Compruebe si el volumen está ajustado a ‘0’. Puede ser un defecto de los auriculares, pruebe con otros.

3. Puse una contraseña, pero se me olvidó, ¿cómo cancelar la contraseña?

Hay que volver a instalar el firmware.

4. La pantalla no responde.

Presione ¨Reset¨ (Reinicio) para reiniciar la tablet y encenderla de nuevo.

5. La aplicación no se abre.

Puede ser que esta aplicación no sea compatible con su sistema, o el archivo descargado está defectuoso.

6. ¿Cómo eliminar una cuenta de Google?

Si se añade una cuenta, esta se mostrará en "Cuentas" debajo de "Ajustes", donde también se puede añadir otra cuenta. Para eliminar una cuenta no deseada, ir a "Ajustes" → ¨Cuentas¨, presione el icono en la esquina superior derecha, elija ¨Eliminar cuenta¨.

También puede ir a "Ajustes" → "Copia de seguridad" → "Restablecer datos de fábrica". El almacenamiento interno de la tablet, aplicaciones descargadas, etc. se eliminará, excepto la información en la memoria flash.

Tenga cuidado antes de hacer esta operación.

7. La batería se ha cargado completamente muy rápido.
Restablecer la tablet, por favor no se olvide de guardar los datos importantes de su tablet.